


Montageanleitung und Bedienungshinweise

Aufrollvorrichtung RONDALINO

Wichtig: Bei Eintreffen der Lieferung überprüfen Sie diese bitte auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden.


Geliefertes Material: Das gelieferte Material ersehen Sie aus untenstehender Zeichnung, wobei zu beachten ist, dass die Seitenteile teilweise vormontiert sind.

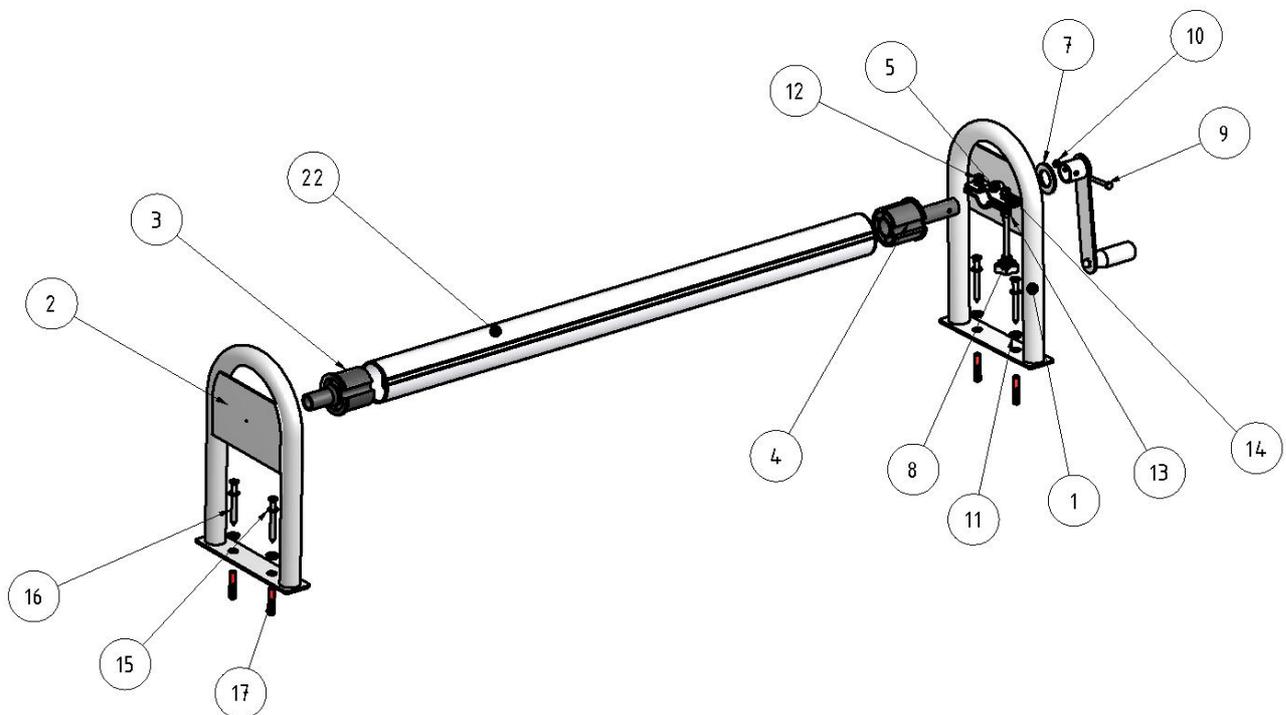


- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1 | Seitenteil Antriebsseite |
| 2 | Seitenteil Lagerseite |
| 3 | Nocken ohne Loch |
| 4 | Nocken mit Loch für Kurbelseite |
| 5 | Bride zu Bremse |
| 6 | Kurbel |
| 7 | Zwischenring |
| 8 | Bremsgriff |
| 9/10 | Schraube mit Mutter |
| 11 | Bundbüche |
| 12/13/14 | Befestigung Bremsoberteil |
| 15/16/17 | Befestigung für Boden |
| 22 | Alu Wickelwelle Ø 70 mm |

Vorgehen bei der Montage

1. Stecken Sie die Nocken (3/4) in die beiden Seitenteil-Aufnahmen ein.
2. Verschrauben Sie die Kurbel mit dem "Nocken mit Loch".
Wichtig: Setzen Sie auch den Zwischenring (7) ein.
3. Legen Sie die Abdeckung auf das Wasser, damit die Wickelwelle frei wird.
4. Als nächstes ist die Wickelwelle auf die entsprechende Länge zu kürzen. Beachten Sie dabei die Formung der Beckenkante, da die Wickelwalzen-Länge uns die Platzierung der Seitenteil vorgibt. (Siehe nachfolgende Skizze)

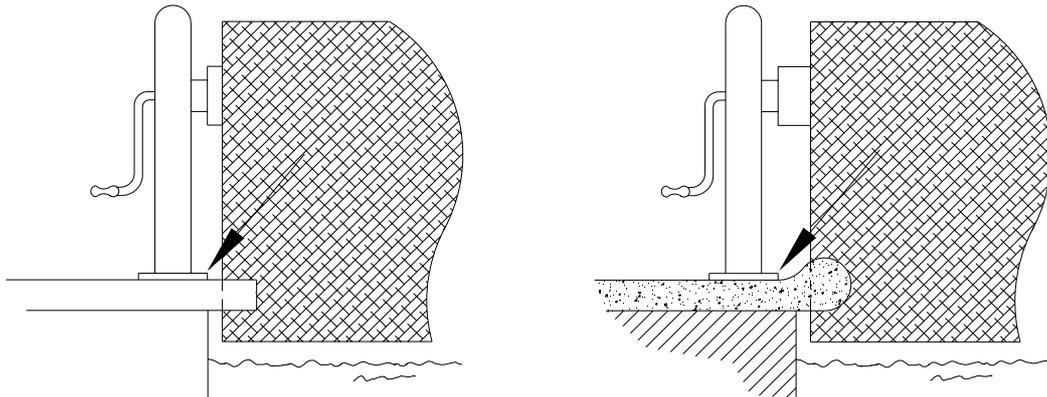

5. Jetzt können Sie das Keder am Netz der Abdeckung in die dafür vorgesehene Nut der Wickelwelle einziehen.
6. Nun kann die Wickelwelle über die beiden Nocken gestülpt werden
7. Stellen Sie nun Ihr RONDALINO an den Beckenrand, achten Sie darauf, dass die Wickelwelle badseitig parallel zur Beckenkante zu stehen kommt. Die Wickelwelle muss waagrecht plaziert werden.

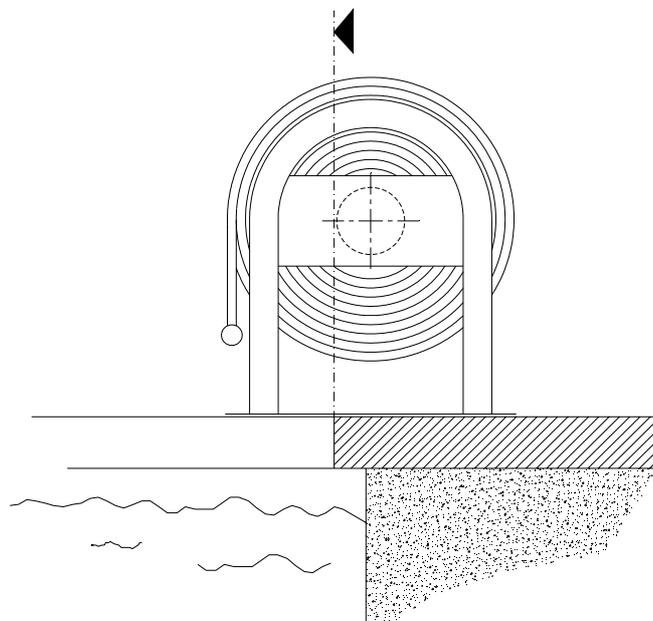

8. Nachdem die Abdeckung auf geraden Lauf kontrolliert wurde und das RONDALINO ausgerichtet ist, kann es am Boden fixiert werden.