


Montageanleitung für Treppe RENOVA

SB Ecke rechts oder links


1.

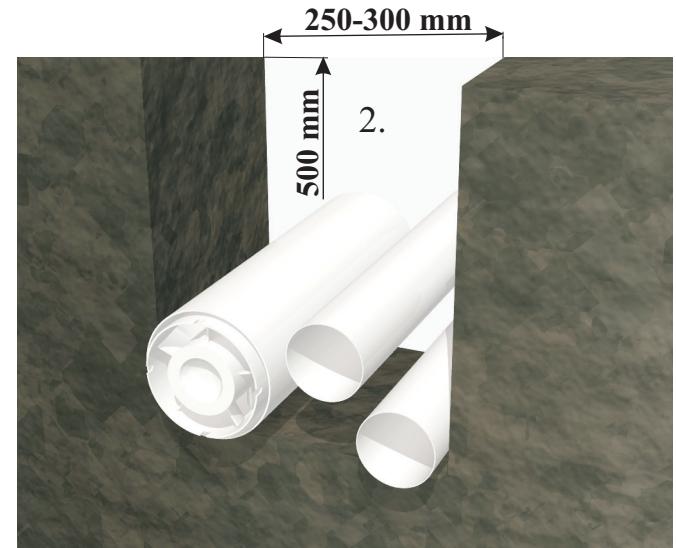

Aussparung stemmen für:
Abluft - E-Leitung
und sonstigen.
ca. 250-300 mm breit und 500mm tief.




Treppe zur Ecke stellen.

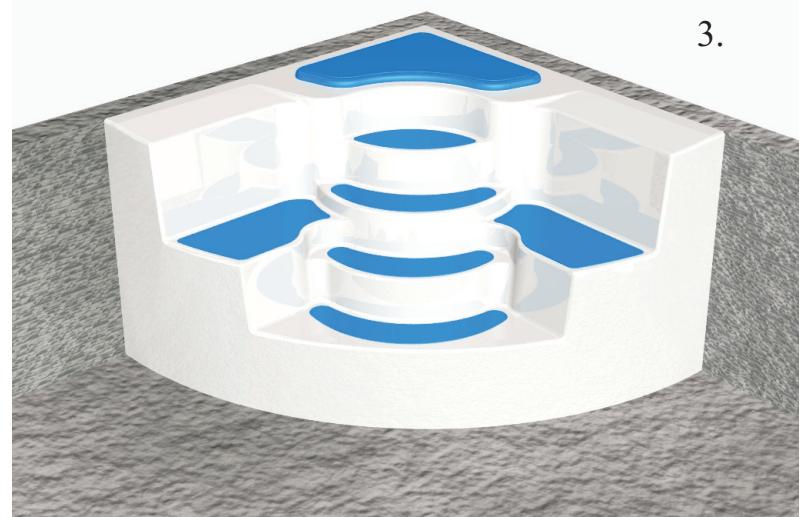


Die Treppe in Waage stellen mit Stützen und Leiter.


4.

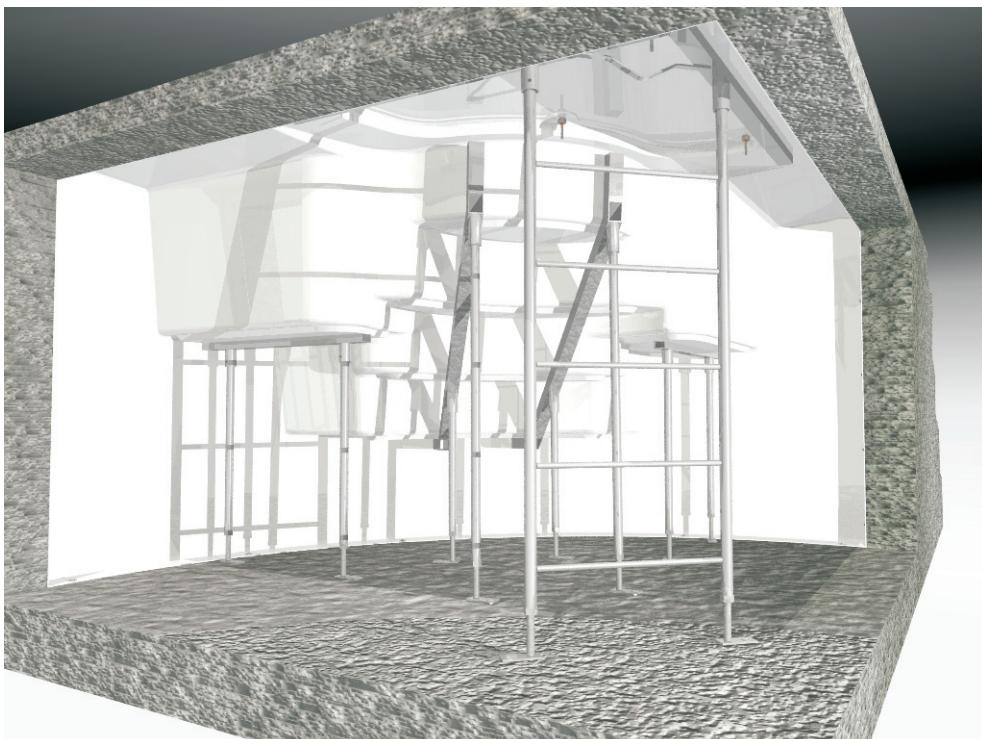


5.

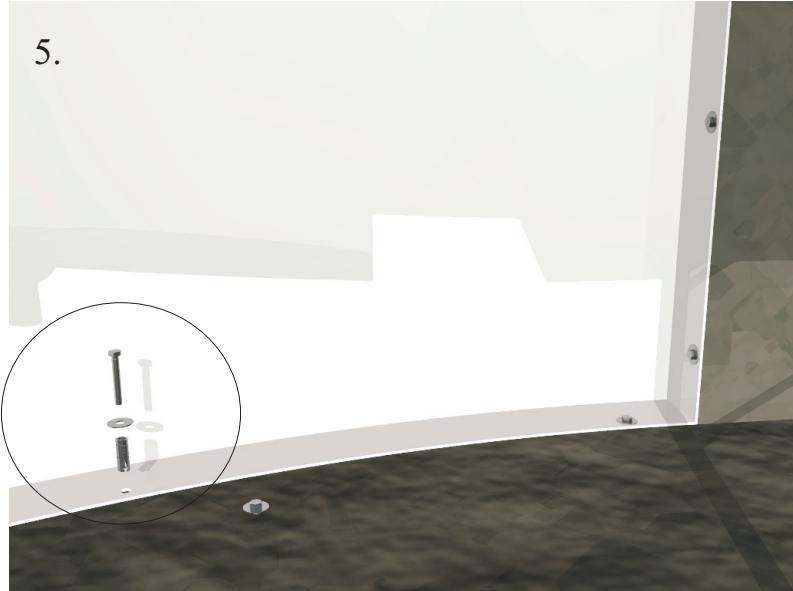


6.

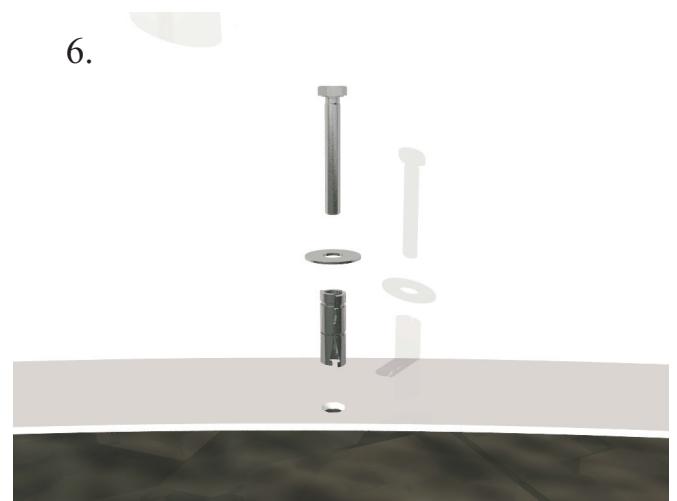


Durch jede Bohrung in der Flansch Bohrungen in Beton machen, mit Eisendübeln und Schrauben fest schrauben.

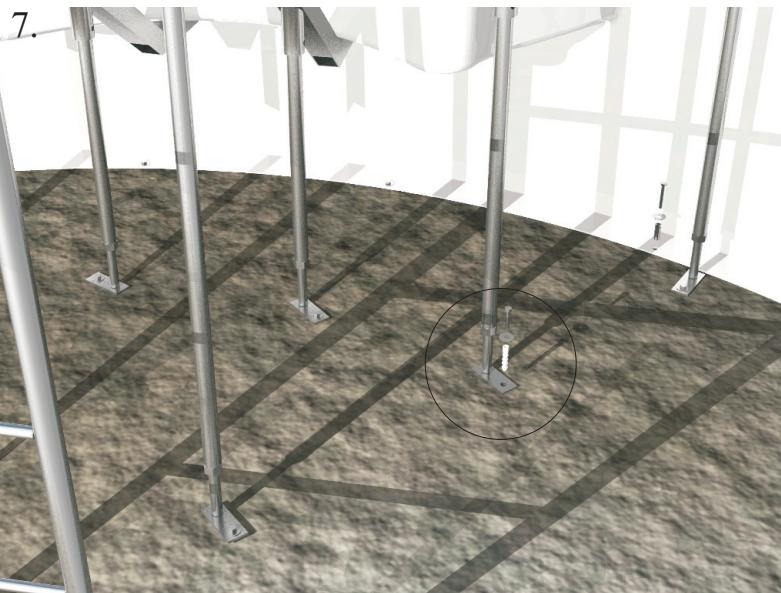

8.

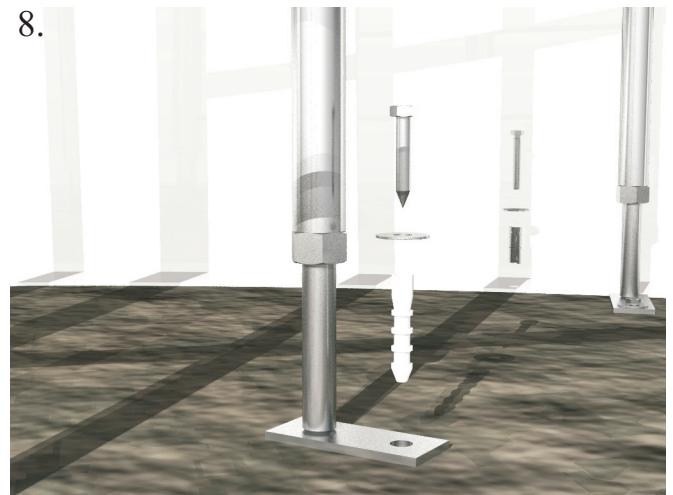

Jeder Stütze mit PVC Dübel und mit Schrauben M8x50 (liegen bei) in Betonboden fest schrauben.

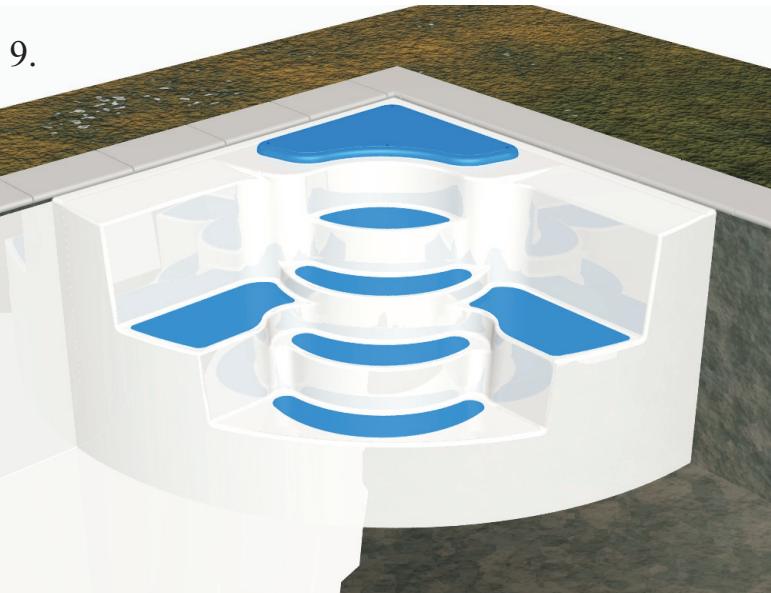

**PVC Folie kleben oder schweißen.
Fertig.**